



FLEX WRITE SURFACE

Recommended Surfaces:

The Post-it® Flex Write Surface is designed to stick to a variety of painted drywall and steel surfaces, glass, finished wood, and existing whiteboards or chalkboards. Not recommended for use on unprimed drywall, cinder block, brick, wallpaper, heavily textured or delicate surfaces. Use on horizontal surfaces, such as desks or tables, increases the likelihood of product damage. Extra care must be taken to avoid scratching the film surface. Scratches can result in permanent staining, and could reduce the lifetime of the product. Consult Use and Maintenance Procedures.

Surface Preparation:

Surfaces to be covered must be clean, smooth, dry and structurally sound—must not contain loose paint, nail heads, nicks, gouges or other surface imperfections. For best results, gently clean the surface to be covered with water and a soft cloth and allow to dry for 10 minutes. If walls have been recently painted, allow paint to cure according to paint instructions before applying the Post-it® Flex Write Surface.

Cutting the Film:

The Post-it® Flex Write Surface can be cut to size using a variety of cutting tools including scissors, box cutters or utility knives. Always confirm the size of the area you wish to cover, measure the surface twice before cutting and use a straight edge, such as a ruler, to ensure a square cut. Take caution when handling the edges of the surface as they may be sharp.

Use and Maintenance Procedures:

- Use standard dry erase and permanent markers. Metallic ink permanent markers are not recommended.
- Do not use ultra-fine tip markers, pens, and pencils.
- *Dry Erasing:* Erase dry erase ink with the provided Post-it® Dry Erase Cleaning Cloth or a microfiber cloth. Standard whiteboard erasers are not recommended. To prevent wall staining, avoid wiping ink onto your wall surface. Writing or erasing marker ink off the film and onto the wall may result in staining.
- *Permanent Marker Erasing:* Generously spray permanent marker ink with water using the provided water bottle. For best results, let the water sit a moment on the ink and then wipe away using the Post-it® Dry Erase Cleaning Cloth or a microfiber cloth. To prevent wall staining, do not let the water flow onto your wall surface and avoid wiping permanent marker ink onto your wall surface. Writing or erasing marker ink off the film and onto the wall may result in staining.
- Erase ink when the content is no longer needed. For best results, erase ink on the surface every two weeks.
- Do not scratch, dent or crease the film surface. If applying to a horizontal surface, avoid using or setting sharp or pointed objects on the product.

Product Removal:

To remove the Post-it® Flex Write Surface, select a corner and peel slowly and smoothly away from the wall. For best results, gently pull away at a 180 degree angle. CAUTION: Pulling the film away from the wall in a fast or aggressive motion may result in film or surface damage.

Safety Information:

▲ CAUTION: To reduce the risks associated with sharp edges, use caution when handling, cutting and installing the product.

Warranty Information:

Limited Warranty

Product will be free from defects in material and manufacture when used as directed for indoor vertical applications only, for 3 years from purchase date. Not covered: normal wear and tear, or damage from accident, misuse, alteration or lack of reasonable care. 3M will, at 3M's option, replace or repair product or refund purchase price upon receipt of proof of purchase. Warranty valid only for products sold in USA and Canada and gives you specific legal rights. You may have other rights which may vary from state to state or province to province. To obtain warranty service in USA, contact 3M at 1-800-395-1223, and in Canada, contact 3M at 1-800-364-3577.

Limitation of Liability

3M will not be liable for any loss or damage arising from use of this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the legal theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability. Some states, provinces and countries do not allow the exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.



FLEX WRITE SURFACE

Installation Guide

Installation Videos

For installation videos, visit www.post-it.com/flexwrite

Preparation

Recommended Surfaces

Designed to Stick to:

- Primed and Painted Drywall
- Painted Steel
- Glass
- Finished Wood
- Existing Whiteboards or Chalkboards


Not recommended for unprimed drywall, cinder block, brick, wallpaper, heavily textured or delicate surfaces. Use on horizontal surfaces, such as desks or tables, increases the likelihood of product damage. Extra care must be taken to avoid scratching the film surface.




1 Surfaces to be covered must be clean, smooth, dry and structurally sound. Thoroughly clean wall surface with a damp cloth. Let surface dry for 10 minutes before moving onto installation.



2 Gently remove all blue tape. Unroll on a flat, clean work surface

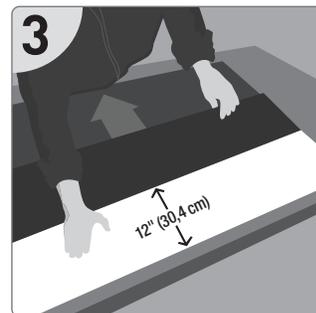


3 Using clean hands, hold onto the white film while removing 12" (30,4 cm) of the textured liner from the top edge. **Note: DO NOT REMOVE THE ENTIRE LINER AT THIS POINT.**

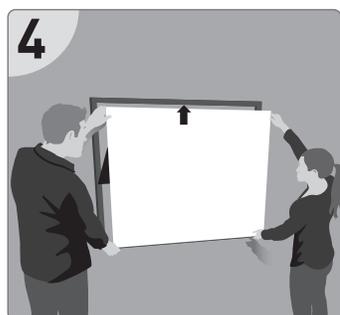


4 With the help of a friend, hold top edge tightly and align top edge to desired spot. Press top of film to wall with cloth provided. If applying to an existing whiteboard or chalkboard, use frame to align tip (only align the top).



5 Recheck alignment and adjust if necessary. Use the cloth to press film to the wall. **Always start by pressing from the middle and smoothing the film out to the edges.**

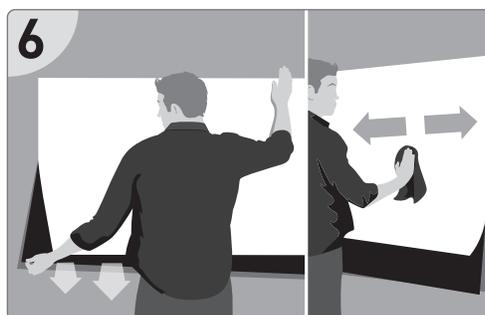

6 Continue to install by removing 12" (30,4 cm) of liner at a time. Push firmly against the film moving any bubbles out to the left and right edges. Repeat peeling 12" (30,4 cm) of line and smooth out film from middle to edge until it is completely secured to the wall.

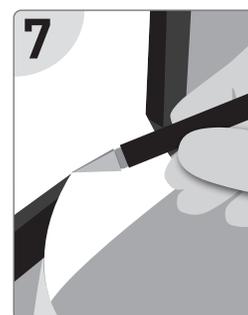

7 If applying to an existing whiteboard or chalkboard, use the existing frame as a guide to trim excess film with a utility knife.


Troubleshooting & Maintenance

Regular Maintenance

- Use standard dry erase and permanent markers. Metallic ink permanent markers are not recommended.
- Do not use ultra-fine tip markers, pens, and pencils.
- Erase ink with the provided Post-it® Dry Erase Cleaning Cloth or a microfiber cloth. Spray permanent marker with water and use Post-it® Dry Erase Cleaning Cloth or a microfiber cloth to erase. Standard whiteboard erasers are not recommended.
- Erase ink when content is no longer needed. For best results, erase ink on the surface every two weeks.
- Do not scratch the film surface. If applying to a horizontal surface, avoid using or setting sharp or pointed objects on the product.



Avoid Film Damage
Do not to fold or bend the film. This may cause permanent creasing or damage to the film.

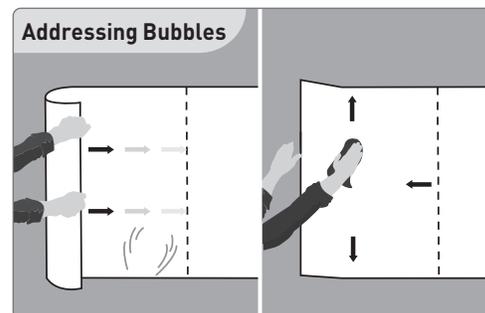

Addressing Bubbles
Slowly peel film away from the side closest to the bubble, peeling past the entire bubble. Re-apply this section by using the cloth to rub up and down vertically while working towards the edge of the film. While pressing down on the top edge of the surface, continue to remove the liner 12" (30,4 cm) at a time and repeat the smoothing motion in step 4 until the product is completely secured to the wall without air bubbles.



SURFACE FLEX WRITE

Surfaces recommandées :

La Surface Flex Write Post-it® est conçue pour adhérer à une variété de cloisons sèches et de surfaces en acier peintes, en verre et en bois fini, ainsi qu'aux tableaux blancs ou noirs existants. Il est déconseillé d'utiliser ce produit sur des cloisons sèches non apprêtées, des blocs de béton, de la brique, du papier peint ou des surfaces très texturées ou délicates. L'utilisation de ce produit sur des surfaces horizontales, comme des bureaux ou des tables, augmente le risque de l'endommager. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour éviter d'égratigner la surface de la pellicule. Les égratignures peuvent entraîner des taches permanentes et réduire la durée utile du produit. Veuillez consulter les méthodes d'utilisation et d'entretien.

Préparation des surfaces :

Les surfaces d'application doivent être propres, lisses, sèches et solides sur le plan structurel; elles ne doivent pas comporter de peinture cloquée, de têtes de clous, d'entailles, de goujures ou d'autres imperfections de surface. Pour obtenir de meilleurs résultats, nettoyer délicatement la surface d'application avec de l'eau et un chiffon doux et laisser sécher pendant 10 minutes. Si les murs ont été peints dernièrement, laisser durcir la peinture conformément aux directives du fabricant de la peinture avant d'appliquer la Surface Flex Write Post-it®.

Découpage de la pellicule :

La Surface Flex Write Post-it® peut être coupée à la taille voulue à l'aide d'une variété d'outils de coupe, notamment des ciseaux, des couteaux à lame rétractable ou des couteaux tout usage. Toujours confirmer la taille de la zone que vous souhaitez recouvrir; mesurer la surface deux fois avant de la couper et utiliser un objet comportant un bord droit, comme une règle, pour assurer une coupe bien droite. Faire preuve de précaution lorsque l'on manipule les bords de la surface, car ils peuvent être tranchants.

Méthodes d'utilisation et d'entretien :

- Utiliser des marqueurs effaçables à sec et permanents standards. Les marqueurs permanents à encre métallique ne sont pas recommandés.
- Ne pas utiliser de marqueurs à pointe ultra fine, de stylos et de crayons.
- Effaçage à sec : Effacer l'encre effaçable à sec avec le Chiffon de nettoyage pour effaçage à sec Post-it® fourni ou un chiffon en microfibre. Les effaceurs pour tableau blanc standards ne sont pas recommandés. Pour éviter de tacher les murs, éviter d'essuyer l'encre sur la surface murale. Le fait d'écrire ou d'essuyer l'encre de marqueur à l'extérieur de la pellicule et sur le mur risque de créer des taches.
- Effaçage de marqueurs permanents : Pulvériser généreusement de l'eau à l'aide de la bouteille d'eau fournie sur l'encre du marqueur permanent. Pour obtenir de meilleurs résultats, laisser l'eau reposer un moment sur l'encre, puis l'essuyer à l'aide du Chiffon de nettoyage pour effaçage à sec Post-it® ou d'un chiffon en microfibre. Pour éviter de tacher les murs, ne pas laisser l'eau couler sur la surface murale et éviter d'essuyer l'encre de marqueur permanent sur la surface murale. Le fait d'écrire ou d'essuyer l'encre de marqueur à l'extérieur de la pellicule et sur le mur risque de créer des taches.
- Effacer l'encre lorsque ce qui est écrit n'est plus nécessaire. Pour obtenir de meilleurs résultats, effacer l'encre sur la surface toutes les deux semaines.
- Ne pas égratigner, bosseler, ni plier la surface de la pellicule. Si l'application est effectuée sur une surface horizontale, éviter d'utiliser ou de placer des objets pointus ou tranchants sur le produit.

Retrait du produit :

Pour enlever la Surface Flex Write Post-it®, sélectionner un coin et décoller la pellicule du mur lentement et en douceur. Pour obtenir de meilleurs résultats, tirer doucement la surface en l'éloignant du mur et en format un angle de 180°. AVERTISSEMENT : Le retrait de la pellicule du mur en effectuant un mouvement rapide ou brusque risque d'endommager la pellicule ou la surface.

Renseignements sur la sécurité :

▲ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques associés aux bords tranchants, manipuler, découper et installer le produit avec précaution.

Renseignements sur la garantie :

Garantie limitée

Le produit sera exempt de défauts de matériel et de fabrication lorsqu'il est utilisé conformément aux directives uniquement pour des applications verticales à l'intérieur, pour une durée de 3 ans à compter de la date d'achat. Non couverts : l'usure normale, ou les dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou d'un manque d'entretien raisonnable. 3M, à son gré, remplacera ou réparera le produit ou en remboursera le prix d'achat sur présentation d'une preuve d'achat. La garantie est valable uniquement pour les produits vendus aux États-Unis et au Canada et vous confère des droits spécifiques. Vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient selon les États ou les provinces. Pour obtenir des services de garantie aux États-Unis, communiquez avec 3M en téléphonant au 1 800 395-1223 et au Canada au 1 800 364-3577.

Limite de responsabilité

3M ne peut être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage direct, indirect, spécial, fortuit ou consécutif résultant de l'utilisation de ce produit, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de violation de garantie, de responsabilité contractuelle, de négligence ou de responsabilité stricte. Certains États, provinces et pays ne permettent pas l'exclusion ou la limite de responsabilité en ce qui a trait aux dommages fortuits ou consécutifs. Dans un tel cas, la clause d'exclusion ou de limite ci-dessus ne s'applique pas.



SURFACE FLEX WRITE

Guide d'installation

Vidéos d'installation

Pour visionner des vidéos d'installation, veuillez consulter le site www.post-it.com/flexwrite

Préparation

Surfaces recommandées

Conçue pour adhérer à ce qui suit :

- Cloison sèche peinte et apprêtée
- Acier poli
- Verre
- Bois fini
- Tableaux blancs ou noirs existants


Utilisation déconseillée sur des cloisons sèches non apprêtées, des blocs de béton, de la brique, du papier peint ou des surfaces très texturées ou délicates. L'utilisation de ce produit sur des surfaces horizontales, comme des bureaux ou des tables, augmente le risque de l'endommager. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour éviter d'égratigner la surface de la pellicule.



Les surfaces d'application doivent être propres, lisses, sèches et leur structure doit être solide. Bien nettoyer la surface murale à l'aide d'un chiffon humide. Laisser sécher la surface pendant 10 minutes avant de procéder à l'installation.




Retirer doucement tout le ruban bleu. Dérouler la pellicule sur une surface de travail plane et propre.

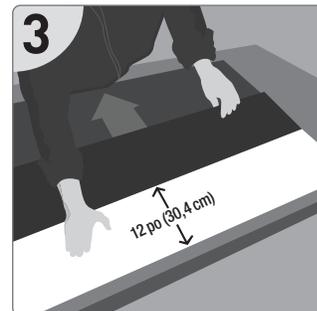

Avec les mains propres, tenir la pellicule blanche tout en retirant une longueur de 12 po (30,4 cm) de doublure texturée à partir du bord supérieur.

Remarque : NE PAS ENLEVER TOUTE LA DOUBLURE À CETTE ÉTAPE.


Installation

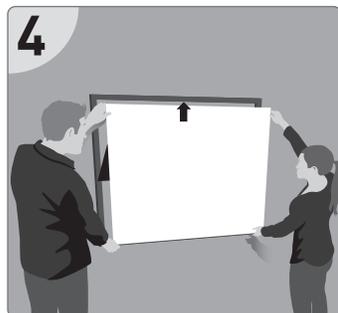


Avec l'aide d'un ami, tenir fermement le bord supérieur et l'aligner à l'emplacement désiré. Appuyer sur le haut de la pellicule à l'aide du chiffon fourni. Si l'application est effectuée sur un tableau blanc ou noir existant, utiliser le cadre pour aligner un coin (aligner seulement le haut).



Vérifier de nouveau l'alignement et faire des ajustements, au besoin. Utiliser le chiffon pour faire adhérer la pellicule contre le mur. **Toujours commencer en appuyant à partir du centre et en lissant la pellicule vers les bords.**

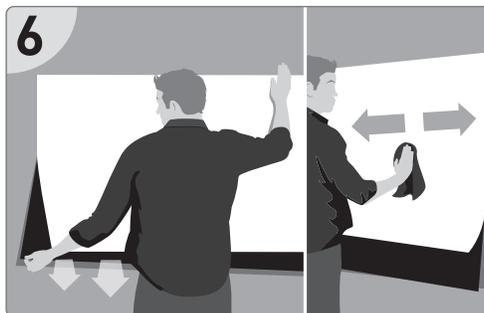

Continuer l'installation en retirant 12 po (30,4 cm) de doublure à la fois. Appuyer fermement sur la pellicule pour déplacer les bulles d'air vers les bords gauche et droit. Répéter les étapes en retirant 12 po (30,4 cm) de doublure et en lissant la pellicule, à partir du centre, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement installée sur le mur.

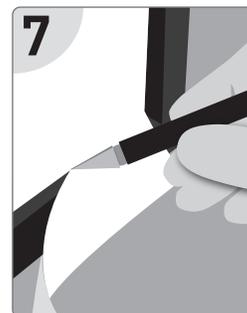

Si l'application se fait sur un tableau blanc ou noir existant, utiliser le cadre existant comme guide pour couper l'excès de pellicule à l'aide d'un couteau tout usage.


Dépannage et entretien

Entretien courant

- Utiliser des marqueurs effaçables à sec et permanents standards. Les marqueurs permanents à encre métallique ne sont pas recommandés.
- Ne pas utiliser de marqueurs à pointe ultra fine, de stylos et de crayons.
- Effacer l'encre avec le Chiffon de nettoyage pour effaçage à sec Post-it® fourni ou un chiffon en microfibre. Pulvériser de l'eau sur le marqueur permanent et utiliser le Chiffon de nettoyage pour effaçage à sec Post-it® ou un chiffon en microfibre pour effacer. Les effaceurs pour tableau blanc standards ne sont pas recommandés.
- Effacer l'encre lorsque ce qui est écrit n'est plus nécessaire. Pour obtenir de meilleurs résultats, effacer l'encre sur la surface toutes les deux semaines.
- Ne pas égratigner la surface de la pellicule. Si l'application est effectuée sur une surface horizontale, éviter d'utiliser ou de placer des objets pointus ou tranchants sur le produit.



Éviter d'endommager la pellicule
Ne pas plier ou courber la pellicule. Cela pourrait causer des plis ou des dommages permanents à la pellicule.

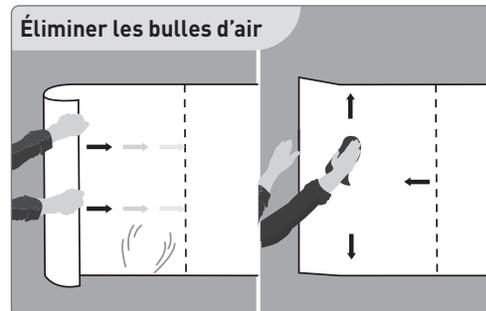

Éliminer les bulles d'air
Décoller doucement la pellicule du côté le plus près de la bulle d'air, en s'assurant d'aller au-delà de la bulle d'air. Appliquer de nouveau la section décollée en utilisant le chiffon pour frotter de haut en bas, à la verticale, tout en progressant vers le bord de la pellicule. Tout en appuyant sur le bord supérieur de la surface, continuer de retirer la doublure sur une longueur de 12 po (30,4 cm) à la fois, puis effectuer le même mouvement de lissage que celui décrit à l'étape 4, jusqu'à ce que le produit soit entièrement fixé au mur, sans bulles d'air.